


ESQUEMA SEPARADOR HIDRÁULICO

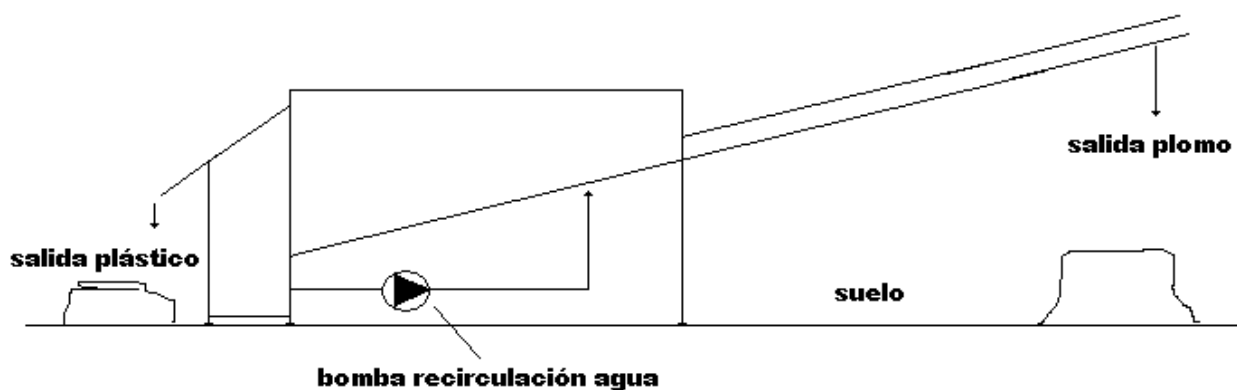

DESCRIPCIÓN

Procedentes del sistema de rotura se introducen los restos de las baterías en la cuba. Las partes pesadas (plomo y pastas) van al fondo de la misma de donde son extraídas mediante un vis sin fin.

Las partes ligeras, plásticos, tienden a sobrenadar, y ayudados por la corriente de agua recirculada son arrastrados al extremo de la cuba y evacuados al exterior